

HOT TOOLS[®]

PROFESSIONAL

VOLUMISER

Bezpečnostní pokyny a návod k použití

220-240V ~ 50-60Hz 3.41A - 3.72A

UCHOVEJTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si přečtěte tento návod k použití a bezpečnostní pokyny.

VAROVÁNÍ: Přístroj nepoužívejte v blízkosti van, sprch a umyvadel ani jiných nádob obsahujících vodu.

VAROVÁNÍ: Pokud přístroj používáte v koupelně, vždy jej ihned po použití odpojte z elektrické sítě. Riziko zranění po kontaktu s vodou hrozí i v případě, že je přístroj pouze vypnutý.

Pro ještě lepší ochranu, je při používání vhodné instalovat proudový chránič s proudem nepřesahující 30mA. Pro více informací, prosím, kontaktujte vašeho elektrikáře.

Přístroj není určen k použití osobami mladšími 8 let ani osobami se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud tyto osoby s výrobkem nepracují pod dohledem kompetentní osoby nebo nebyly poučeny o zásadách bezpečnosti použití a nejsou si vědomy rizik, která na sebe bere osoba zodpovědná za jejich bezpečnost. Pokud je přístroj v dosahu dětí, je třeba, aby dospělá osoba dohlédla, aby si děti s přístrojem nehrály. Čištění a údržbu produktu nesměji provádět děti bez dohledu dospělých.

Přístroj nikdy nepoužívejte v případě, že má poškozený napájecí kabel. Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená, komponentu je třeba vyměnit u autorizovaného prodejce.

VAROVÁNÍ: Přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru. Nedovolte, aby během používání přišla do styku s rozehrátým povrchem přístroje pokožka nebo oči. Přístroj zapojený do elektrické sítě nepokládejte na povrchy citlivé na teplo. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej odpojte od elektrické sítě.

VAROVÁNÍ: Neblokujte sací otvor nebo větrák během používání. Při používání přístroje dávejte pozor, aby se do sací otvoru nedostaly vlasy. Sací otvor přístroje se během používání zahřívá, nedotýkejte se ho ani jiných součástí tohoto otvoru. **Poznámka:** Používejte pouze na ručníkem vysušené vlasy.

VAROVÁNÍ: Pokud se na produktu projeví porucha, nepokoušejte se jej opravit. Tento přístroj nemá žádné součásti, které je možné opravit uživatelem.

Ochrana proti přehřátí

Přístroj je vybaven termostatem, který zabrání přehřátí přístroje, obvykle způsobené ucpaným sacím otvorem nebo filtrem. Pokud fén začne foukat pouze studený vzduch, vypněte ho tlačítkem OFF (0) a odstraňte vše, co může blokovat přívod vzduchu do přístroje. Nyní můžete přístroj opět zapnout. Neblokujte přívody vzduchu během používání přístroje. Pravidelné čištění přístroje je nezbytné pro udržení jeho výkonu.

Ion Technology™

Tento unikátní vysoušeč vlasů je posílen o IONTOVOU TECHNOLOGII, negativní ionty pomáhají štěpit molekuly vody pro rychlejší vysoušení. Vlasy jsou hladší, lesklejší a celkově v lepší kondici. Technologie také pomáhá redukovat krepání vlasů a statickou elektřinu.

Styling

- Vlasy vždy nejprve vysušte ručníkem a rozčeště hřebenem nebo kartáčem. Styling vlasů bude rychlejší, když budou vlasy pouze vlhké, ne mokré.
- Zapojte přístroj do elektrické sítě a nastavte požadovou sílu a teplotu vzduchu. Použijte nastavení HIGH (II) na silné nebo hrubé vlasy a LOW (I) na jemné a slabé vlasy.
- Pro nejlepší výsledek vlasy rozdělte do sekcí.
- Pro hladkou fukanou umístěte vysoušeč blízko ke kořínkům a pročešávejte směrem dolů ke konečkům. Nylonové zakulacené štětiny vlasy snadno rozčešou, zatímco přírodní kančí štětiny vlasy uchytí, vahladí a dodají jim lesk.
- Pro vyfoukání do objemu umístěte vysoušeč zespodu vlasů blízko ke kořínkům a foukejte směrem ven, vysoušečem v průběhu tahu otáčejte. Pro extra objem u kořínků ponechte vysoušeč pod vlasy pod dobu 2 - 3 sekund.
- Pro natočené konečky směrem dovnitř umístěte vysoušeč pod konce vlasů, vyčkejte 2 - 3 sekundy než jím začnete otáčet směrem dovnitř. Pro vytočené konečky směrem ven umístěte vysoušeč pod konce vlasů, vyčkejte 2 - 3 sekundy než jím začnete otáčet směrem ven od obličeje.
- Opakujte styling každé sekce dokud nejste s výsledkem spokojeni.
- Po dokončení stylingu přístroj vypněte a před uskladněním ho nechte vychladnout.

Údržba

Po použití přístroj vždy vypojte ze zásuvky a před čištěním nechte přístroj vychladnout. Otřete povrch vlhkým hadříkem. Ujistěte se, že je přístroj před použitím kompletně suchý a části, které se zahřívají jsou očištěné od prachu, nečistot, stylingových sprejů a gelů.


Skladování

Vždy přístroj odpojte ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte.

Před uklizením vždy nechte přístroj důkladně vychladnout. Skladujte na suchém místě. Kabel netahejte ani jej neomotávejte kolem přístroje, neboť by se tím mohl kabel poškodit, a tím se zkrátit jeho životnost. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel (zejména v místě, kde vstupuje do přístroje a do zásuvky).

Vlastnosti:

- A – Chladná špička
- B – Kombinované štětiny s aktivním černým uhlím
- C – Unikátně tvarované otvory pro horký vzduch
- D – Ergonomická rukojeť
- E – 3 teplotní/2 rychlostní stupně
- F – Přívod vzduchu
- G – 3m dlouhý otočný kabel
- H – Odjímatelná euro zástrčka

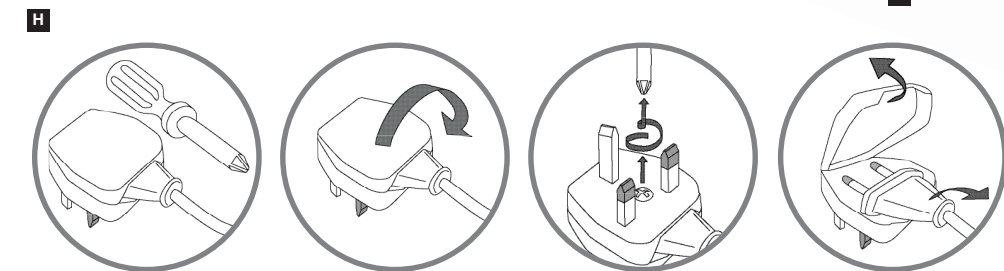

Při likvidaci elektrospotřebičů je třeba řídit se směrnici o likvidaci elektrozařízení 2012/19/EU. Produkty označené symbolem přeškrtnutého kontejneru na štítku, krabici nebo v instrukcích či manuálu musí být recyklovány odděleně od komunálního odpadu.

Prosíme NELikvidujte přístroj společně s komunálním odpadem. Váš lokální prodejce může pracovat se schématem vracení zboží, pokud jste připraven zakoupit si nový přístroj. Případně kontaktujte příslušný úřad, který vám poradí jak přístroj zlikvidovat v souladu s místními nařízeními o recyklaci.

Tento product nese CE známku a je vyroben v souladu se směrnicí EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU týkající se elektromagnetické kompatibility, směrnicí 2014/35/EU týkající se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh, směrnicí 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnicí ERP 2009/125/EC.

Vyrobeno v Číně. HOT (UK) Ltd, 1-4 Jessops Riverside, 800 Brightside Lane, Sheffield, South Yorkshire, S9 2RX United Kingdom.

Záruka a servis

Naše záruka se vztahuje na vady na materiálu nebo výrobní chyby, a to na dobu 24 měsíců ode dne nákupu.*

Tato záruka se nevztahuje na: běžné opotřebování, jako například zkraty v kabelu nebo v zástrčce. Poškození následkem nesprávného použití, jako například: pád přístroje, zapojení do sítě s nesprávným napětím, nedbalost vzhledem k bezpečnostním opatřením.

Neodborné zacházení, jako např. oprava anebo snaha o opravu neoprávněnou osobou. Zanedbání správné údržby (např. zanesený filtr). Poškození elektrické šňůry.

S reklamací se obraťte vždy na obchodníka, u kterého byl přístroj zakoupen.

V případě, že byl produkt zakoupen přímo u distributora Salon Professional s.r.o., své požadavky zasílejte emailem na adresu: reklamace@salonpro.cz spolu s vyplněným reklamačním listem, který naleznete na www.salonpro.cz v sekci Ke stažení.

FIRMA SALON PROFESSIONAL S.R.O. neponese zodpovědnost za ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM TOHOTO NEBO JAKÉHOKOLI JINÉHO ZÁRUČNÍHO LISTU.

*Na přístroje platí dvouletá záruka pouze pro osoby splňující definici spotřebitele stanovenou pro potřeby zákona o ochraně spotřebitele, tj. pouze fyzické osoby, jednající mimo rámec podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.